

Was bedeuten folgende Fehlermeldungen und wie kann ich diese beheben

Folgen Sie dieser Anleitung um folgende Fehlermeldungen zu entfernen

Fehler SD Karte

Schritt 1: Schalten Sie die Kassa aus

Schritt 2:

QMP50 & QMP18

Öffnen Sie die Abdeckung Ihrer Kassa (Sie können dann die Papierrolle sehen)

Drücken Sie auf die SD-Karte

diese springt dann aus der Halterung heraus



Drücken Sie die SD-Karte wieder in die Öffnung


diese sollte dann fixiert sein

QMP2000

Öffnen Sie die Abdeckung Ihrer Kassa (Sie können dann die Papierrolle sehen)


Drücken Sie auf die SD-Karte

diese springt dann aus der Halterung heraus

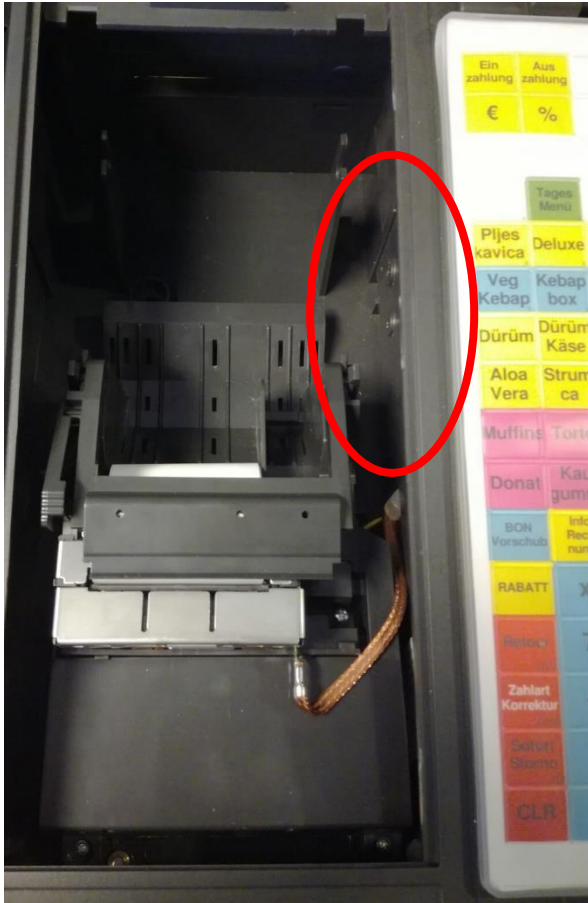

Drücken Sie die SD-Karte wieder in die Öffnung

diese sollte dann fixiert sein

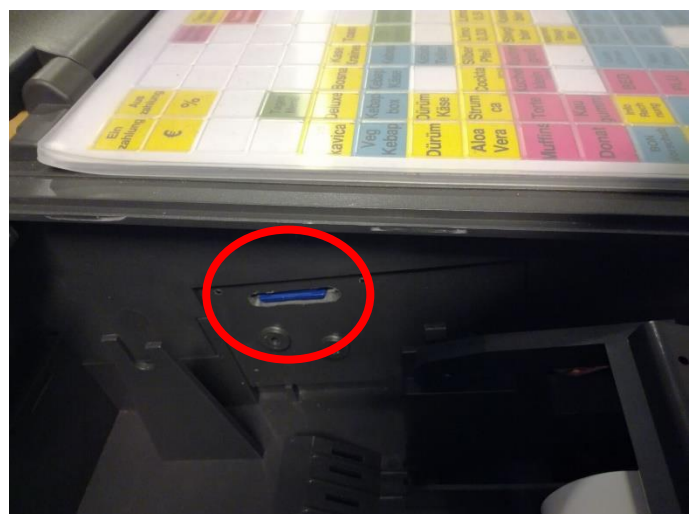

Falls der Fehler dadurch nicht behoben wurde, tauschen Sie die SD-Karte wie in Dokument **SD-Karte tauschen** beschrieben aus, da Ihre SD-Karte ungültig ist.

Log Card Almost Full

tauschen Sie die SD-Karte wie in Dokument **SD-Karte tauschen** beschrieben aus.

Log Card Full

tauschen Sie die SD-Karte wie in Dokument **SD-Karte tauschen** beschrieben aus.

Ungültige SD Karte

Tauschen Sie die SD-Karte wie in Dokument **SD-Karte tauschen** beschrieben aus.

Dies liegt daran weil Sie eine ungültige SD-Karte benutzt haben.

Achtung: Die neue Karte sollte gleich viel Speicherkapazität wie die Alte haben!